






# FIND'R

---

## Application Guide

---

Téléchargez l'application **Find'R**  
pour iOS (Apple store) ou Android (Google Play) :

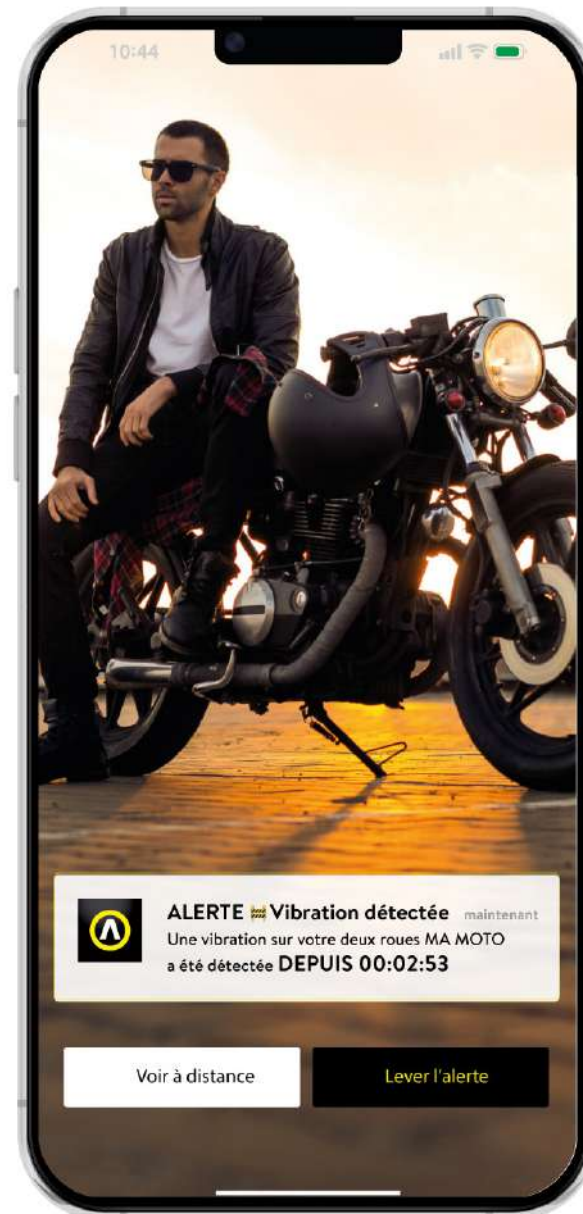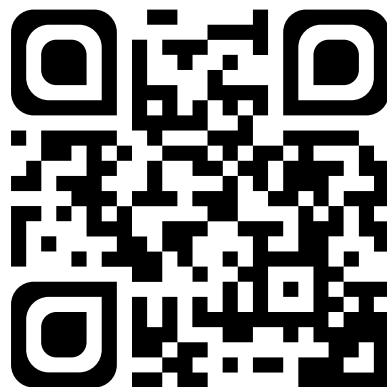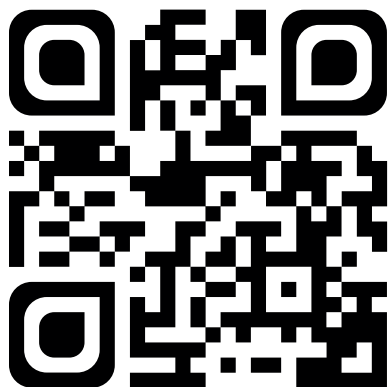

# Sommaire


## Utilisation générale

Inscription par l'application .....	4
Informations d'inscription .....	5 - 7
Enregistrer votre équipement .....	8
Informations de votre équipement .....	9 - 10
Compte utilisateur et liste des équipements .....	11
Tableau de bord .....	12
Géolocalisation .....	13
Menu principal .....	14
Trajets .....	15 - 17
Gestion des zones .....	18 - 19
Statistiques .....	20
Historique des activités .....	21
Paramètres .....	22 - 29
Enregistrer un équipement .....	30
Assistance vol .....	32 - 33

## Alarmes & Alertes

Alerte de vol .....	35
Autres alertes .....	36 - 37

## Inscription par l'application

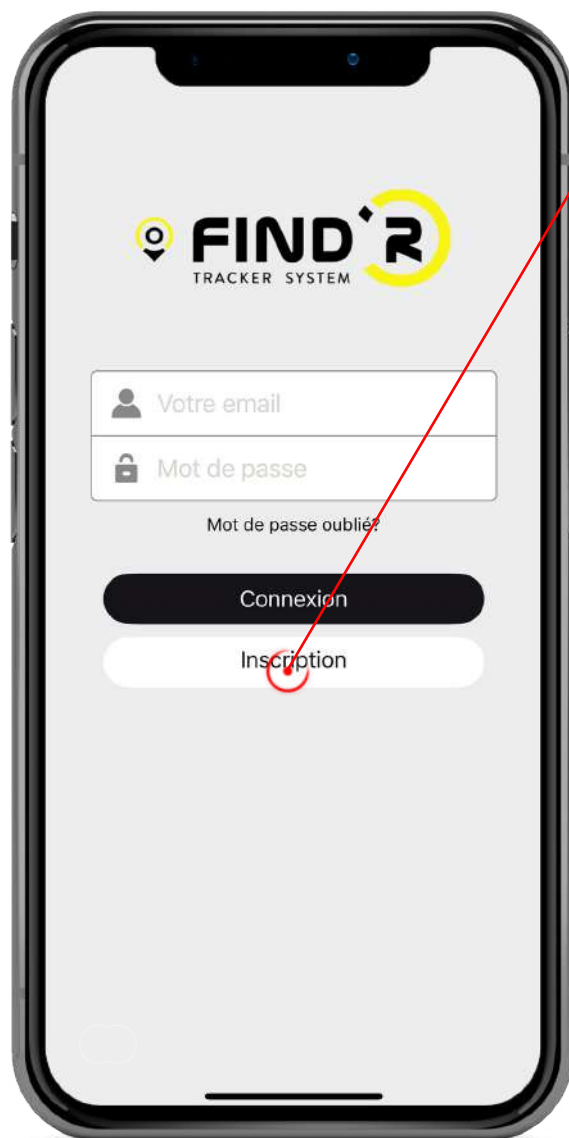


Inscrivez-vous

Renseignez votre prénom

Renseignez votre nom

Renseignez un E-mail valide

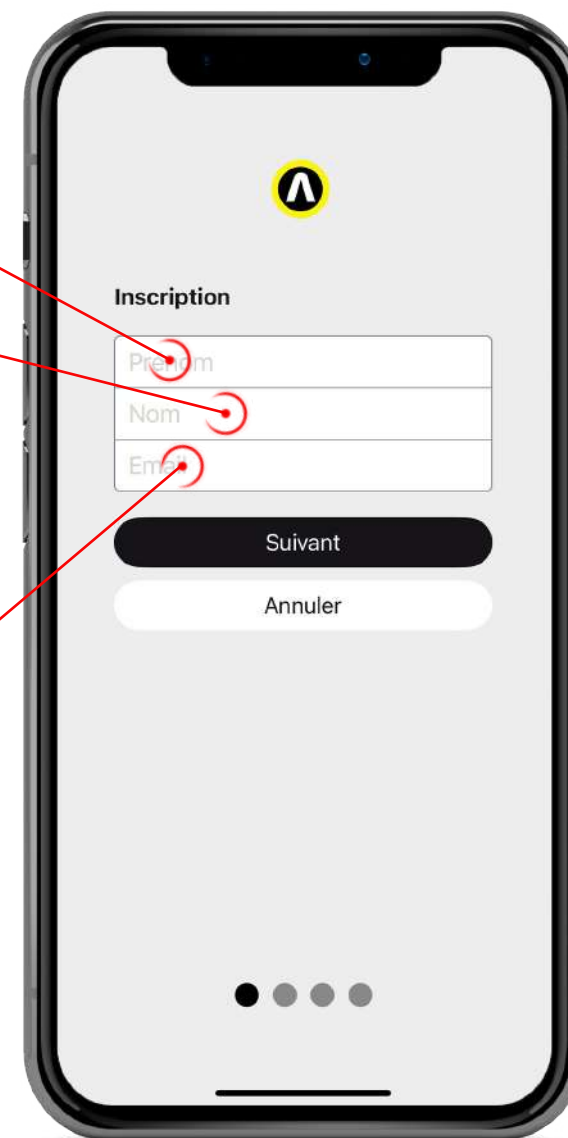

## Informations d'inscription

Créez votre mot de passe de connexion.  
Ce mot de passe vous sera demandé pour vous connecter à votre compte utilisateur



The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top center is a logo consisting of a yellow circle with a black upward-pointing arrow. Below the logo, the text reads "Renseignez un mot de passe de 8 caractères". There are two input fields: the top one is labeled "Mot de passe" and the bottom one is labeled "Confirmation". Below the input fields are two buttons: a dark grey button labeled "Suivant" and a white button labeled "Précédent". At the bottom of the screen, there are four dots, with the second one from the left being filled black, indicating the current step in a multi-step process.

Confirmez le mot de passe choisi ci-dessus.

## Informations d'inscription

Renseignez votre numéro de téléphone portable.  
Après validation, un SMS de confirmation est envoyé sur le numéro renseigné.

The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top center is a logo consisting of a black triangle pointing up inside a yellow circle. Below the logo, the text reads "Renseignez un numéro de téléphone valide:". There are two input fields: the first contains "+33 -..." and the second contains "...". Below these fields, the text reads "Nous venons de vous envoyer un code de validation par SMS:". There are four input fields for the code, with the second one containing a red circle with a white dot. At the bottom of the form are two buttons: a dark grey button labeled "Suivant" and a light grey button labeled "Précédent". At the very bottom of the screen are four dots, with the third one being black and the others grey.

Renseignez le code de validation à 4 chiffres reçu par SMS.  
Vous pouvez recevoir ce code de validation dans un délai de 1 minute.

# Informations d'inscription



Après lecture de la politique de protection des données, veuillez cocher la case «j'ai lu et j'accepte» afin de valider votre inscription.

## Enregistrer votre équipement

Renseignez le numéro de série de votre Find'R



The image shows a smartphone screen with the following content:

- Logo at the top center: a yellow circle with a black triangle pointing up.
- Title: **Enregistrement de votre équipement**
- Text: Munissez vous du Quick Start Guide présent dans la boîte du produit
- Form fields:
  - Top field: "N° série" with a QR code icon on the right. A red circle highlights the QR code icon.
  - Bottom field: "ID" with a 4-digit input field. A red circle highlights the input field.
- Buttons: "Suivant" (Next) and "Précédent" (Previous).

Possibilité de scanner le QR code (voir emplacement numéro de série S/N)

Renseignez la clé d'identification à 4 chiffres présente au dos du Quick Start Guide

## Informations de votre équipement


Associez un nom à votre Find'R.  
Ce nom sera affiché dans les notifications en cas d'alerte afin d'identifier le véhicule concerné.

The image shows a smartphone screen with a form for associating vehicle information with a Find'R. At the top, there is a yellow triangle icon with a black 'A' inside. Below the icon, the text reads: "Ces informations nous permettront d'identifier votre véhicule plus rapidement en cas de vol ...". The form consists of several input fields: "Find'R" (with a red circle around the text), "Marque du véhicule", "Cylindrée", "Modèle du véhicule", "Immatriculation", "Année de mise en circulation", "N° chassis", "Couleur principale", "Couleur secondaire", and "Autre couleur". At the bottom of the form, there are two buttons: "Suivant" (Next) and "Précédent" (Previous).


Ajoutez les informations du véhicule associé à votre Find'R.  
En cas de vol, ces informations nous permettent d'identifier le véhicule plus rapidement.

## Informations de votre équipement

Ajoutez des photos du véhicule.  
Elles seront conservées sur votre  
espace personnel

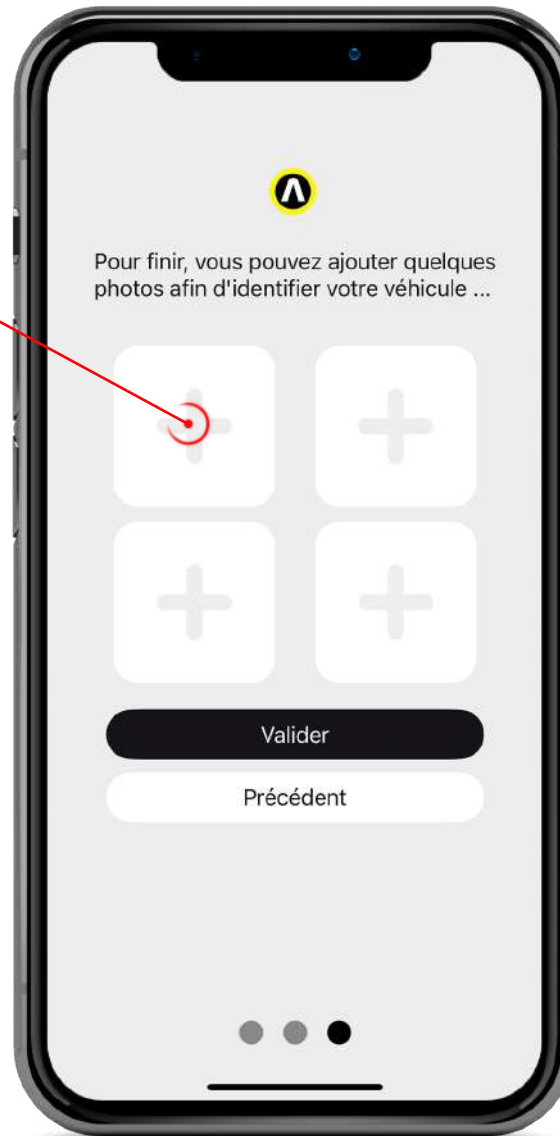

# Votre compte utilisateur & liste de vos équipements

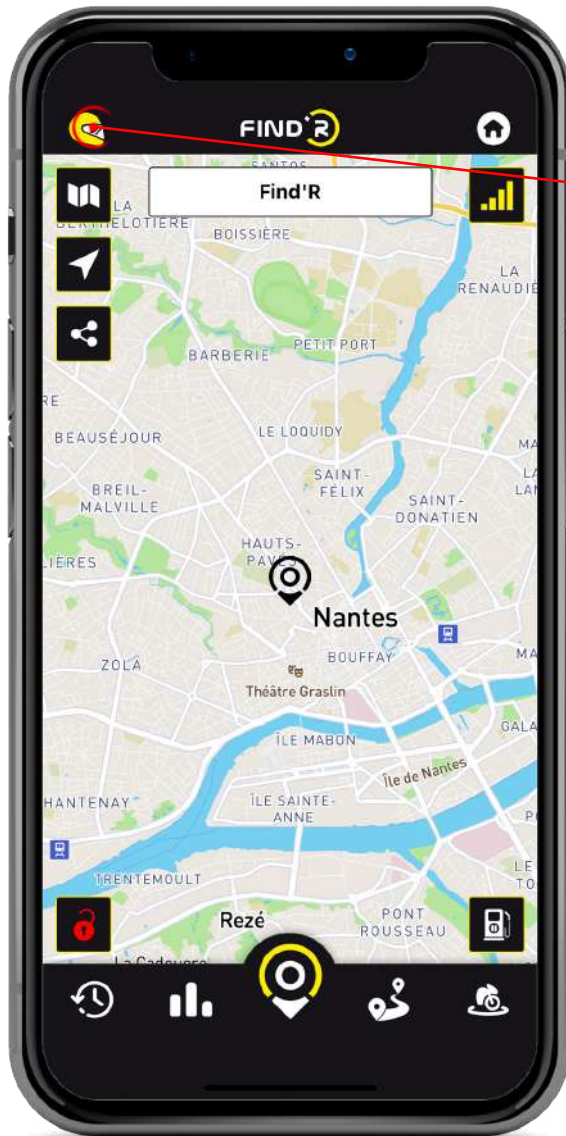


Accès rapide aux informations équipements / utilisateur

Information de l'utilisateur :  
En cas de demande d'assistance auprès des équipes Auvray, ces informations vous seront demandées.

Informations des équipements liés au compte utilisateur.

Associez un nouvel équipement à votre compte utilisateur.

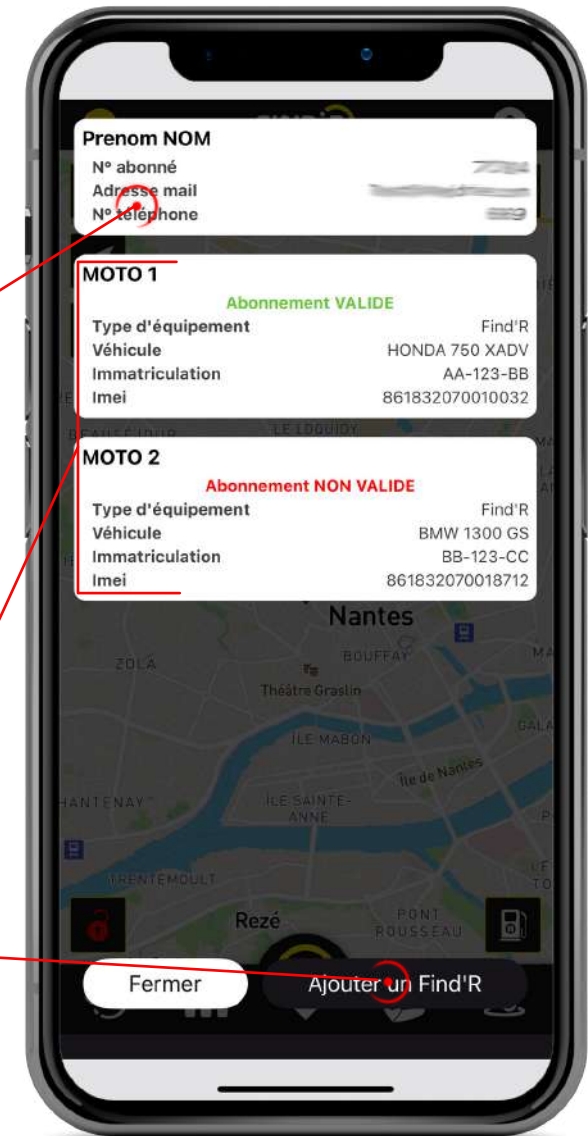

## Prenom NOM

N° abonné  
Adresse mail  
N° téléphone

## MOTO 1

Abonnement **VALIDE**

Type d'équipement	Find'R
Véhicule	HONDA 750 XADV
Immatriculation	AA-123-BB
Imei	861832070010032

## MOTO 2


Abonnement **NON VALIDE**

Type d'équipement	Find'R
Véhicule	BMW 1300 GS
Immatriculation	BB-123-CC
Imei	861832070018712


## Tableau de bord



## Géolocalisez votre deux-roues

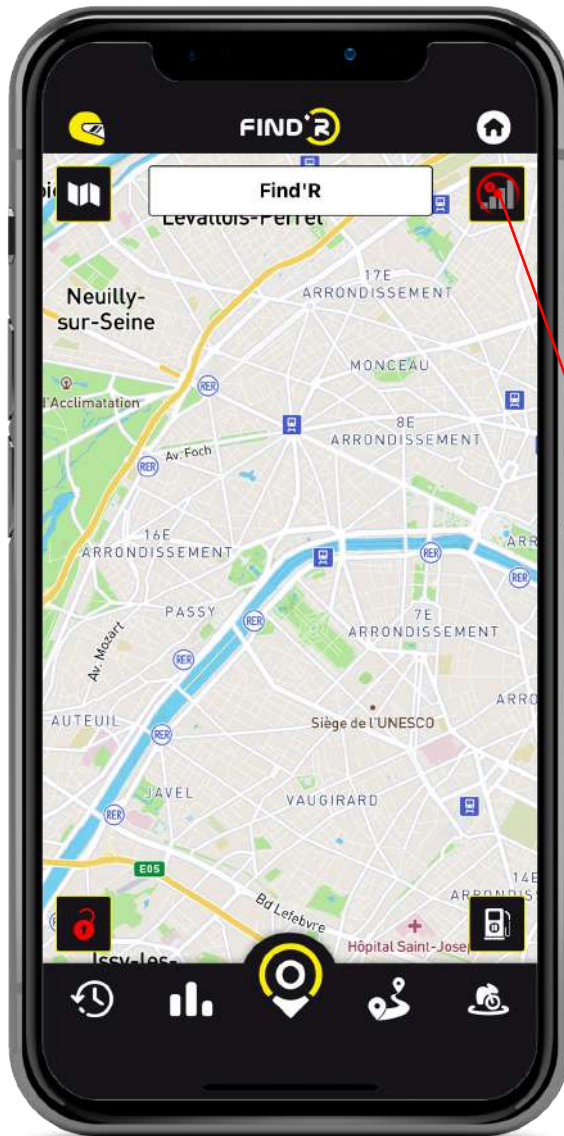

En cas d'état de connexion  
«Hors ligne», cliquez pour  
connaître les informations de la  
dernière position.

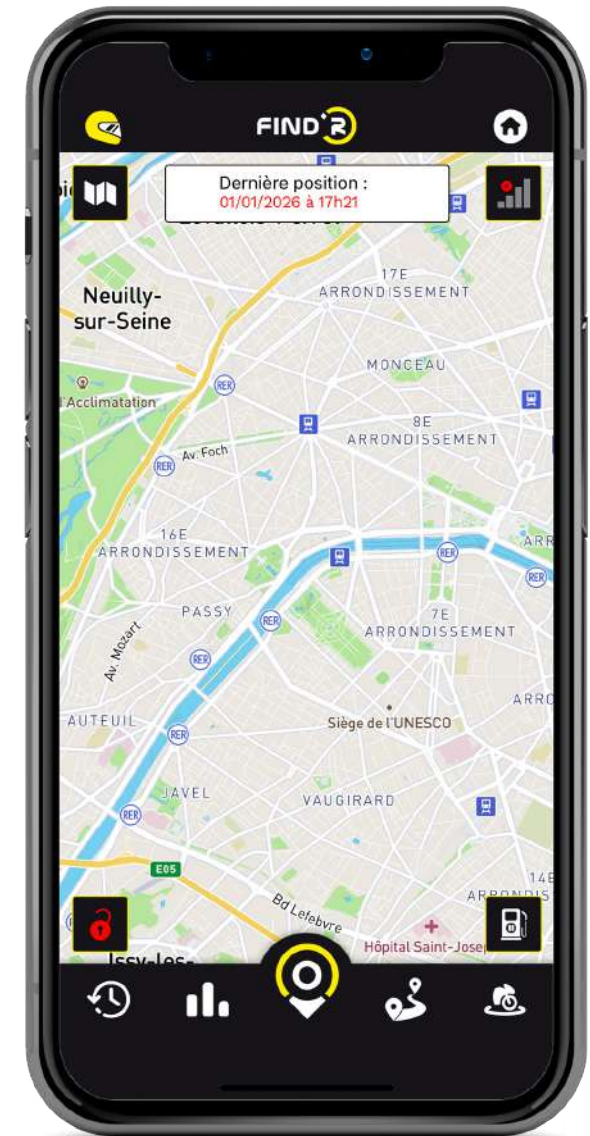


# Menu principal

État de connexion de l'équipement au serveur.

État de la batterie interne de l'équipement.

État de l'alarme de stationnement.

🔒 Désactivée  
🔓 Activée

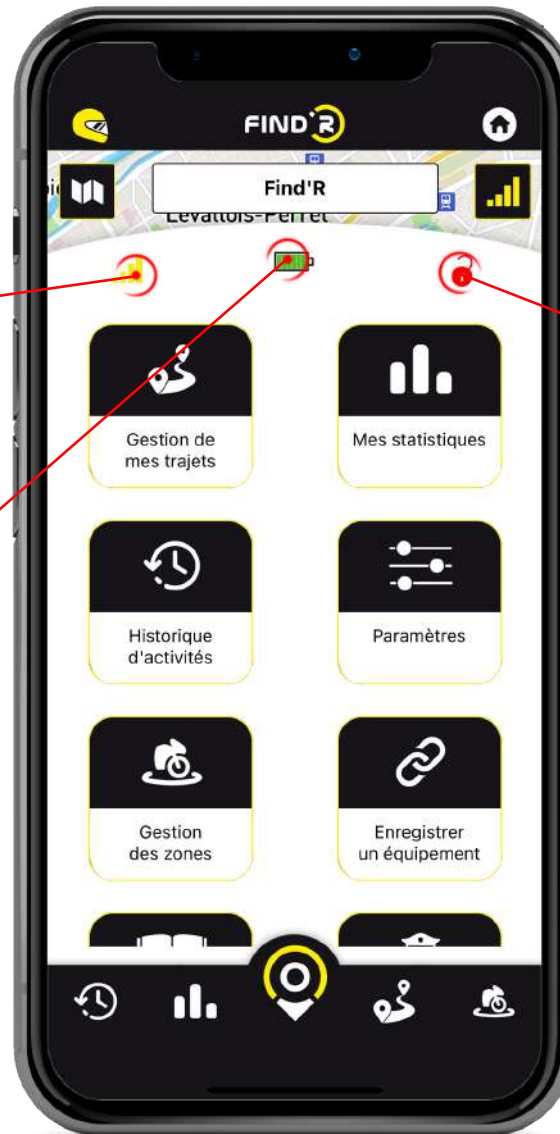


# Vos Trajets




Accédez à votre trajet.

Recherchez un trajet par :  
jour / semaine / mois

Sélectionnez votre trajet afin  
d'accéder aux détails des  
informations.  
Afin de faciliter vos recherches,  
nous affichons la ville de départ,  
la ville d'arrivée ainsi que la  
distance parcourue et le temps  
du trajet effectué.

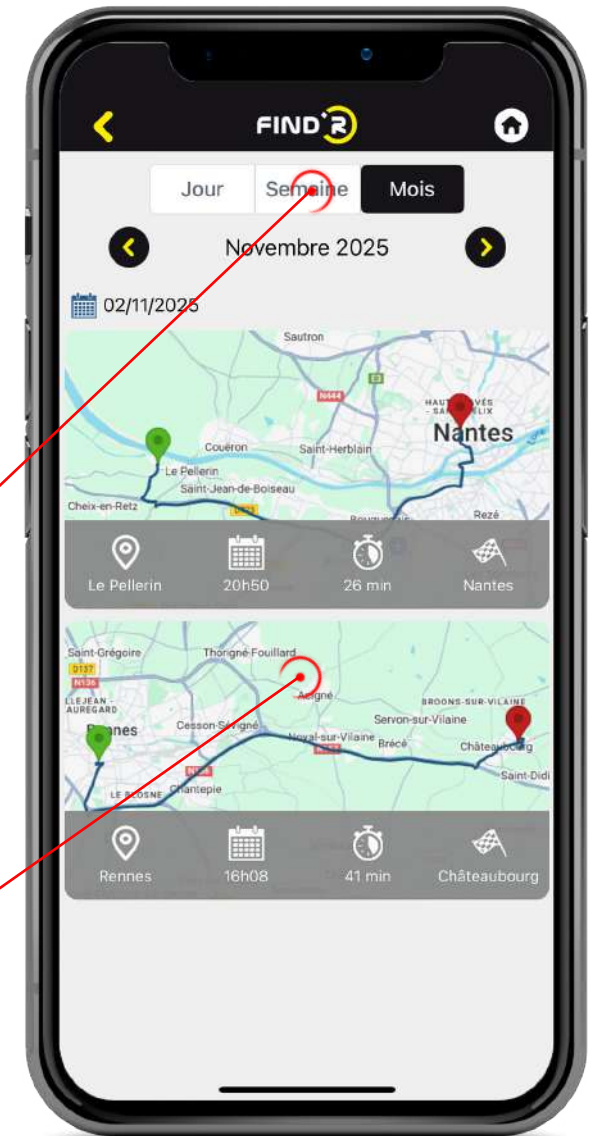


## Vos Trajets

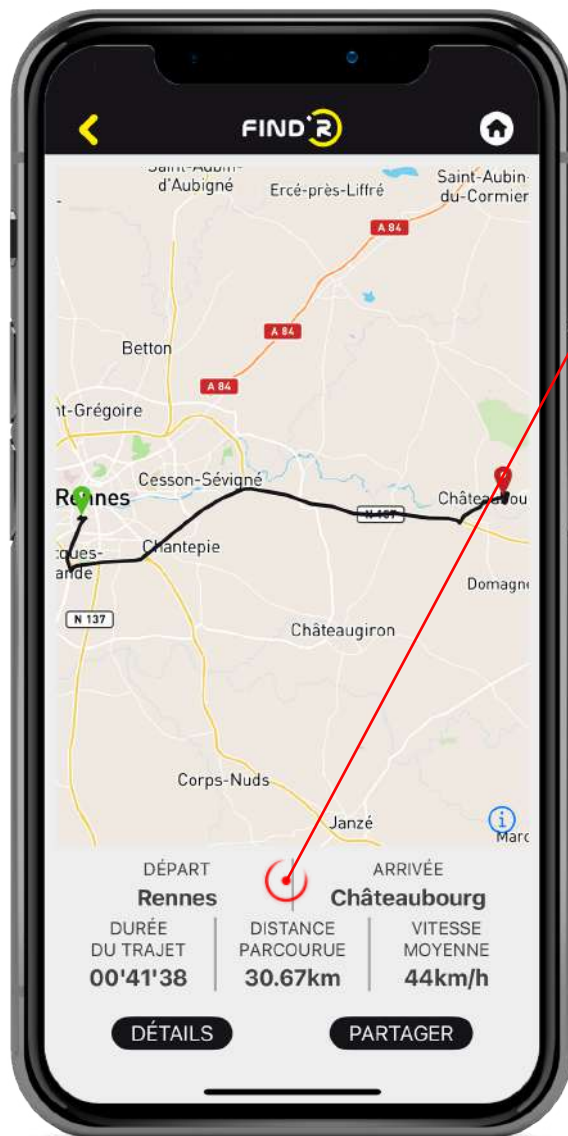


Retrouvez les informations détaillées de votre trajet ainsi que le parcours réalisé.


Déplacez le curseur de la gauche vers la droite afin de revivre votre trajet. Les icônes de part et d'autre de la barre de navigation vous apportent une précision point par point.

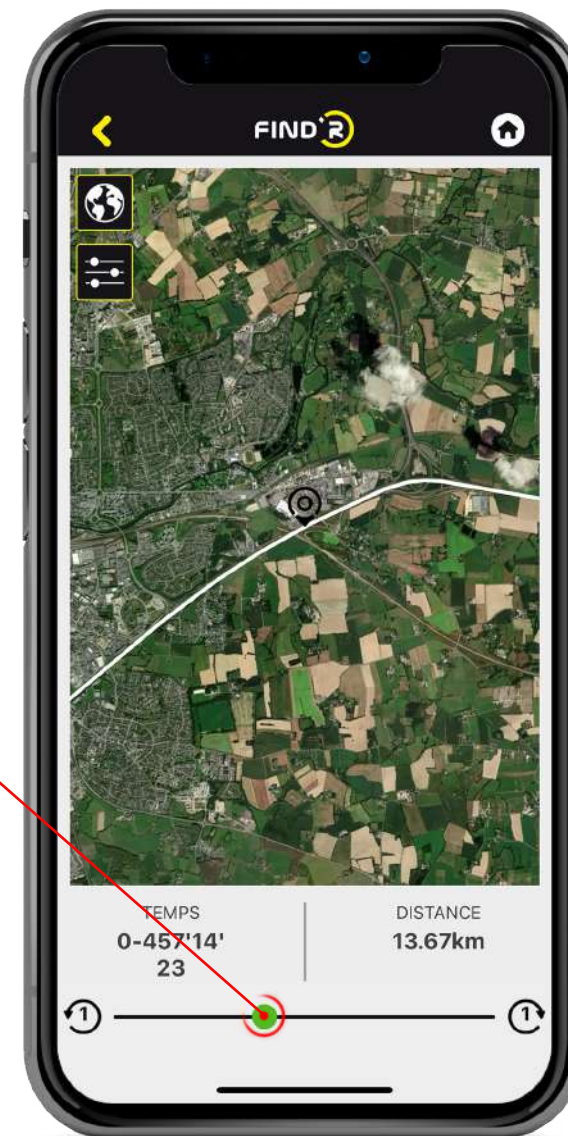

## Vos Trajets

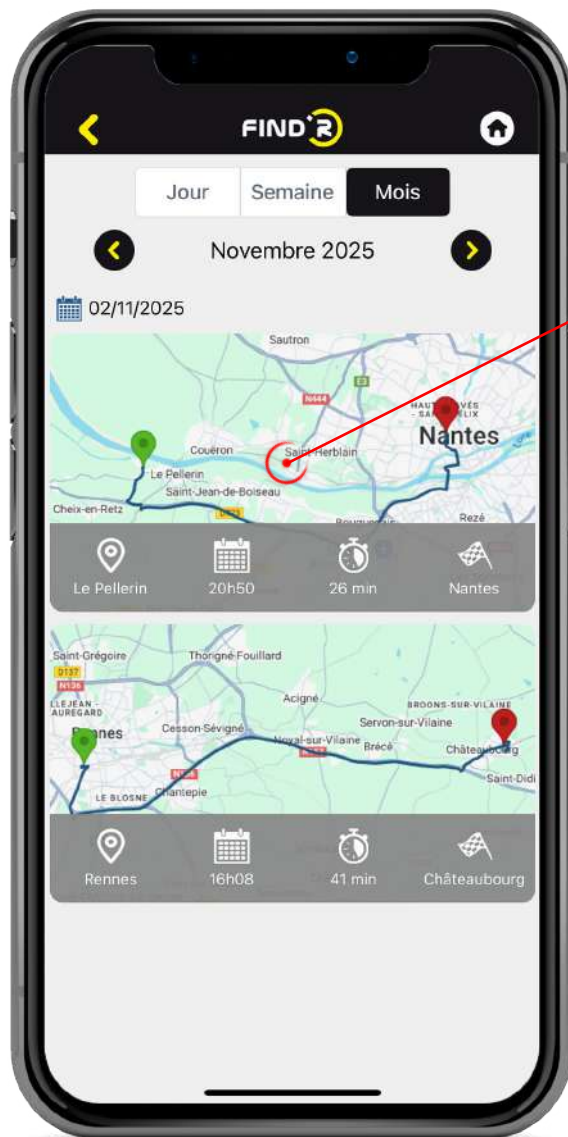

Afin de supprimer plusieurs fichiers, restez appuyé sur un trajet puis sélectionnez vos trajets à supprimer.

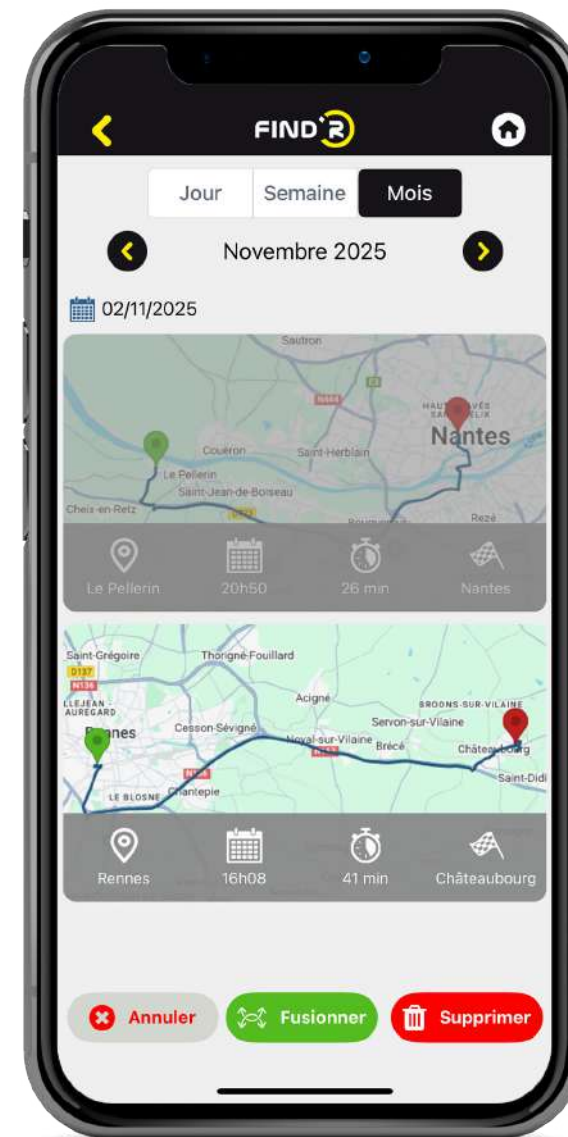

## Votre gestion des zones

Les notifications de mouvement sont déclenchées par le capteur de mouvement intégré au boîtier. En complément, la fonction Gestion des zones vous permet de définir un périmètre d'usage autour du véhicule. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée à des usages spécifiques comme la gestion d'un parc de véhicules ou le prêt du véhicule à un tiers. Si le véhicule sort de la zone kilométrique que vous avez définie, vous recevez immédiatement une notification.



# Votre gestion des zones

Centrez la zone sur une adresse précise.

Réduisez le rayon de la zone de 100 mètres à chaque clic.

Gérez la dimension de votre zone directement avec le curseur.

Centrez la zone sur la position de votre moto.

Création de votre zone.

Augmentez le rayon de la zone de 100 mètres à chaque clic.

Définition de la zone.

Modifiez le nom de la zone.

Activez les alarmes d'entrée de zone.


Activez les alarmes de sortie de zone.

## Vos statistiques




Accédez à vos statistiques.

Visualisez vos données par :  
semaine / mois / année

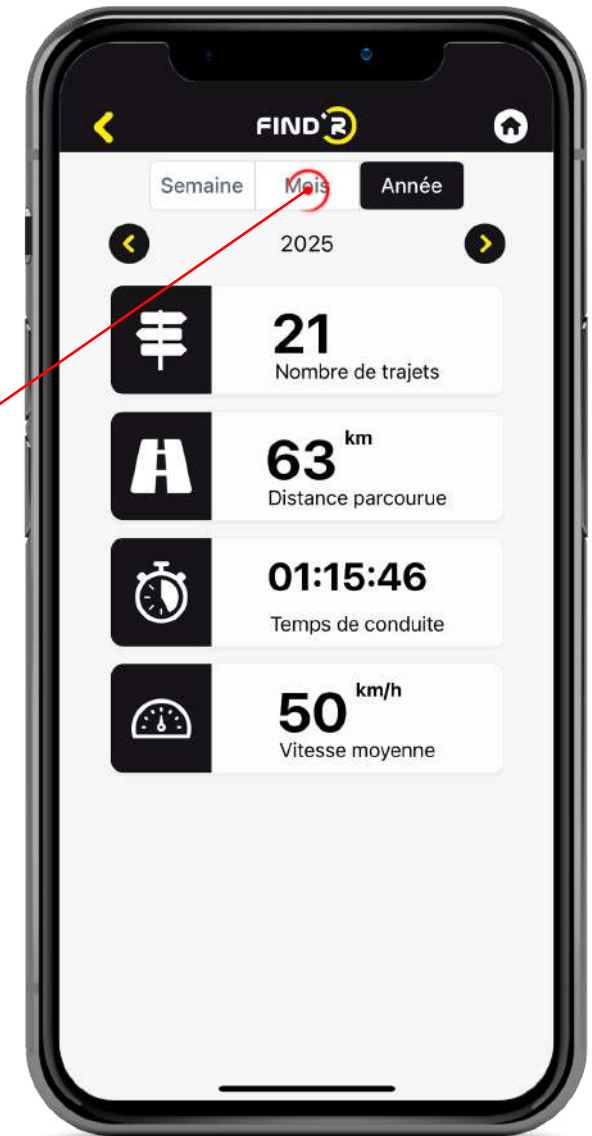


## Historique de vos activités

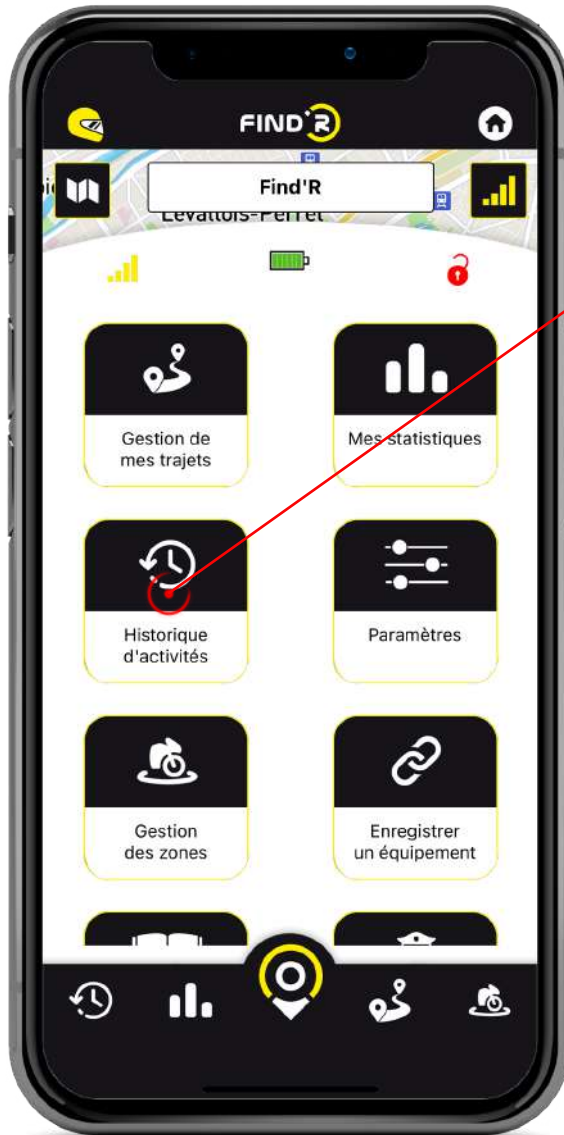


Accédez à l'historique d'activité et d'alerte de votre Find'R.

Accédez à une date précise.

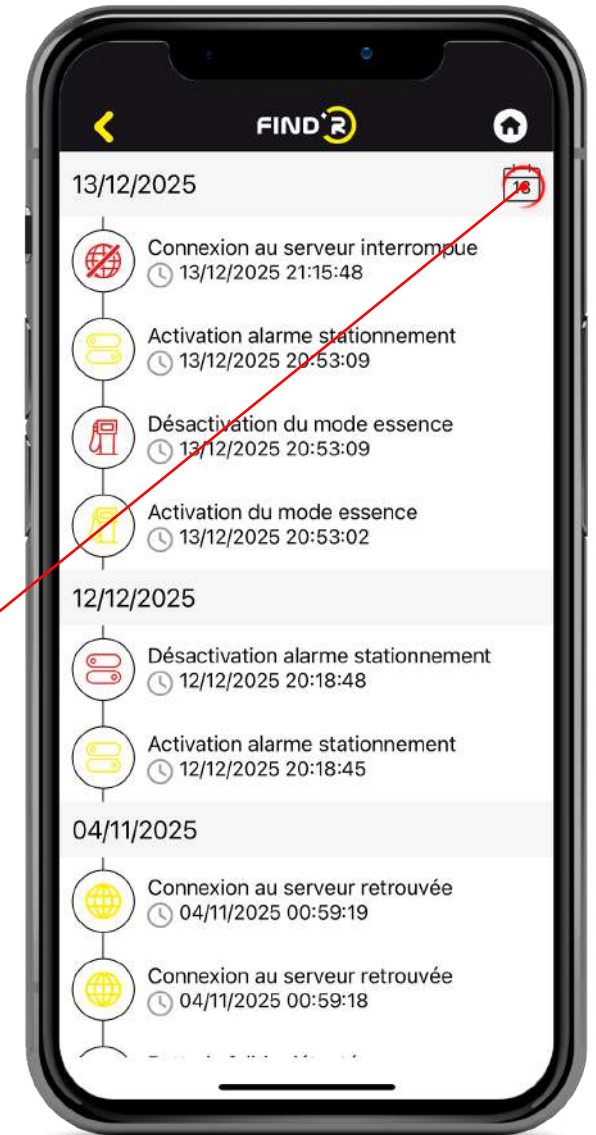

# Paramètres

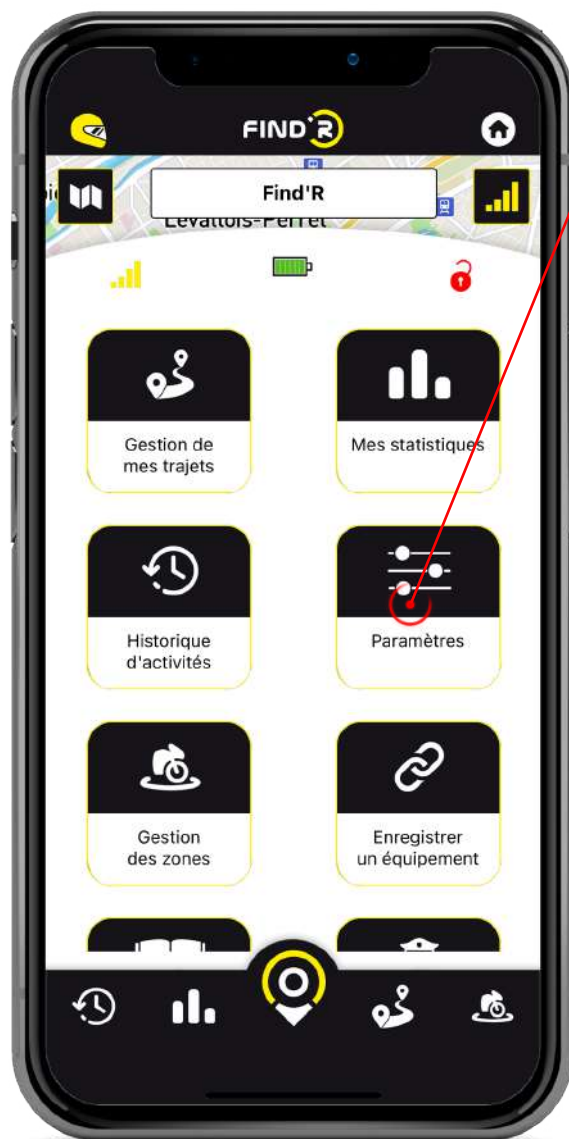

Accédez aux paramètres.

Accédez à vos informations personnelles.

Accédez à votre abonnement.

Accédez à vos équipements.

Accédez à vos paramètres généraux.

Accédez à vos paramètres équipement.




## Paramètres - mes informations personnelles



Accédez à vos informations personnelles.

## Paramètres - mon abonnement

Informations concernant votre abonnement.

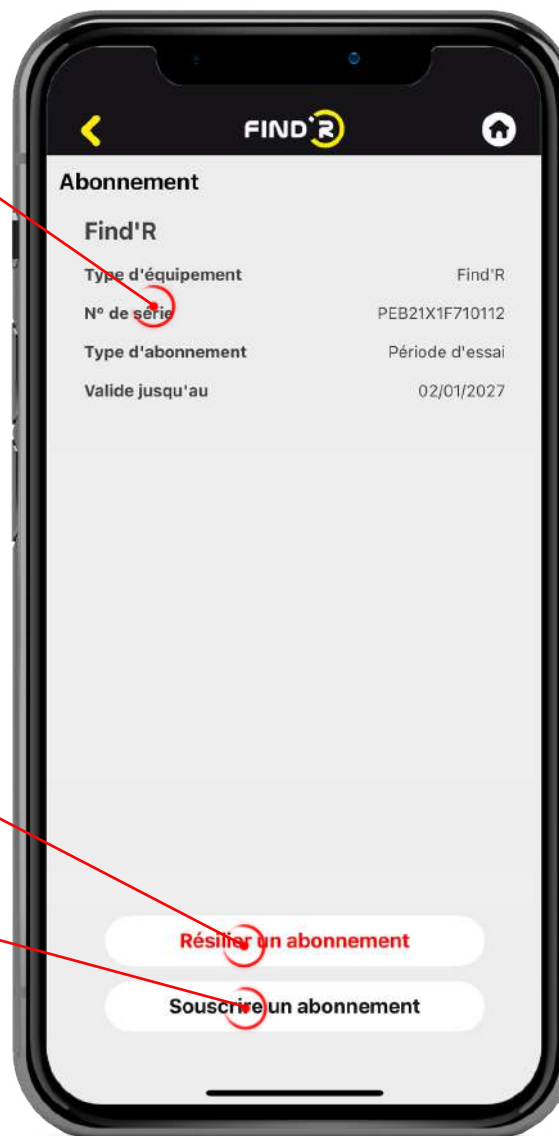

Accédez à la demande de résiliation de votre abonnement.

Accédez à la souscription d'un abonnement.

## Paramètres - mes équipements

Si plusieurs équipements sont disponibles, sélectionnez l'équipement à visualiser.



Éditez les caractéristiques de votre équipement.

## Paramètres - mes paramètres généraux



Modifiez la langue de votre application

# Paramètres - mes paramètres équipement

## Mode automatique


**Le fil jaune « ACC » de votre équipement doit être raccordé à un 12 Volt après contact.** Votre Find'R fonctionnera suivant le statut de votre véhicule (contact allumé/éteint).



Choix du mode de fonctionnement automatique ou manuel.

## Mode manuel

Le désarmement de votre Find'R doit être réalisé depuis l'application avant l'utilisation de votre véhicule. L'armement peut être manuel ou automatique suivant les paramètres définis.

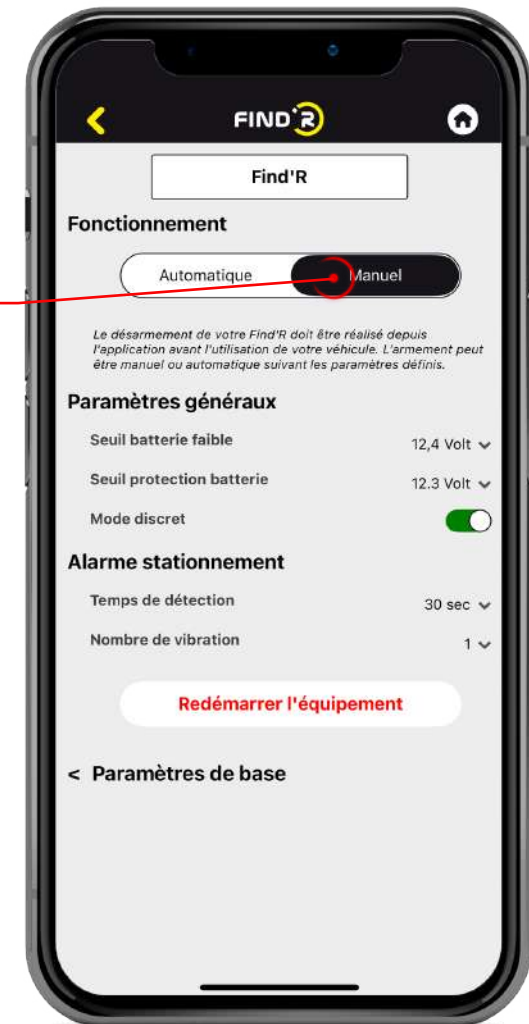

# Paramètres - mes paramètres équipement

Si plusieurs équipements sont disponibles, sélectionnez l'équipement à visualiser.

Activation / désactivation de l'alarme de débranchement. L'alarme est déclenchée si le Find'R perd son alimentation générale (+ / - de la batterie véhicule).

Activation / désactivation de l'alarme de stationnement.

Sensibilité de déclenchement de l'alarme de stationnement.

Après coupure du contact, délai avant activation de la surveillance des vibrations pour déclenchement de l'alarme de stationnement.

Sur détection d'une vibration, délai avant envoi de l'alarme de stationnement. La mise en route du véhicule durant ce délai annule le déclenchement de l'alarme.

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «batterie faible». Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «batterie critique». Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «perte de connexion». Cette alarme est déclenchée lorsque votre Find'R ne communique plus avec le serveur.

Activation / désactivation de l'alarme de déplacement du véhicule.

**Paramètres généraux**

- Alarme batterie faible
- Protection batterie
- Alarme perte de connexion
- Alarme de débranchement

**Alarme stationnement**

- Activation
- Sensibilité Niveau 2
- Délai avant activation 3 min
- Délai avant déclenchement 15 sec

**Alarme de déplacement**

- Activation

**Paramètres avancés**

>

# Paramètres - mes paramètres équipement

Si plusieurs équipements sont disponibles, sélectionnez l'équipement à visualiser.

Choix du mode de fonctionnement automatique ou manuel.

Redémarrage forcé de l'équipement.



Seuil de déclenchement de l'alarme «batterie faible».

Seuil de déclenchement de l'alarme «batterie critique».


Activation / désactivation du mode discret. Si le mode discret est activé, l'état de fonctionnement de l'équipement (leds de couleur) n'est pas visible.

Temps d'analyse pour atteindre le nombre de vibration et déclencher l'alarme de vibration

Nombre de vibration nécessaire au déclenchement de l'alarme.

Sensibilité de déclenchement de l'alarme de déplacement.


## Enregistrer un équipement

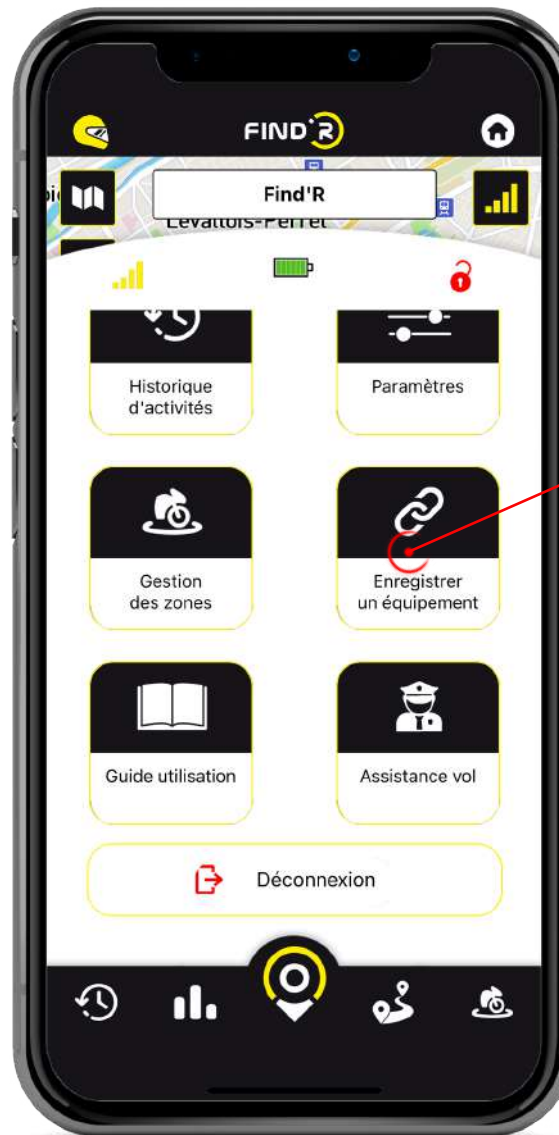


Associez un nouvel équipement à votre compte utilisateur.

# Guide utilisation

Accédez au guide d'utilisation  
directement depuis l'application.

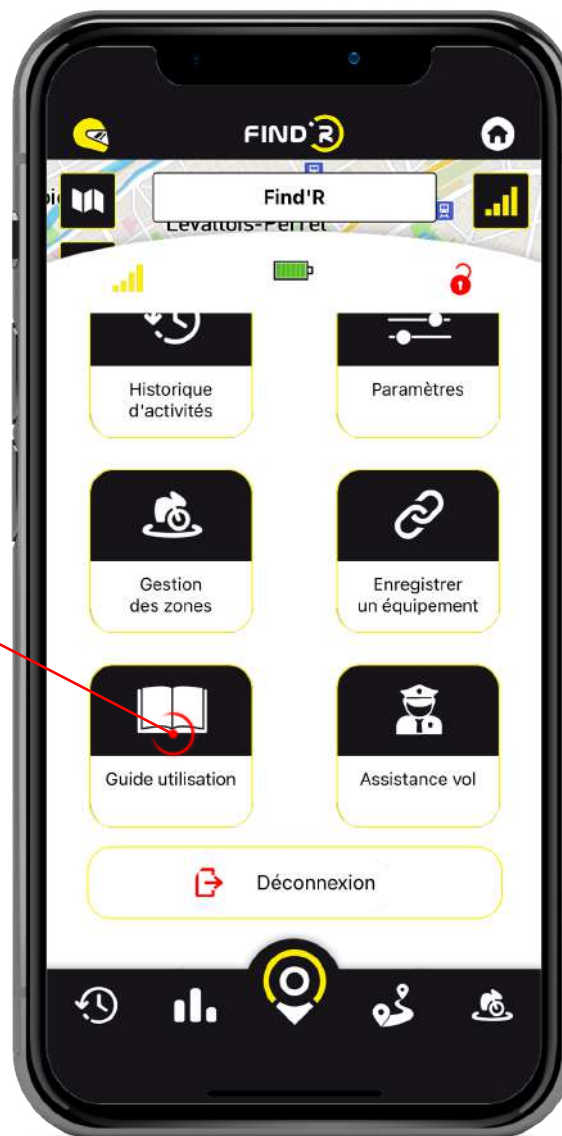

## Assistance vol \*

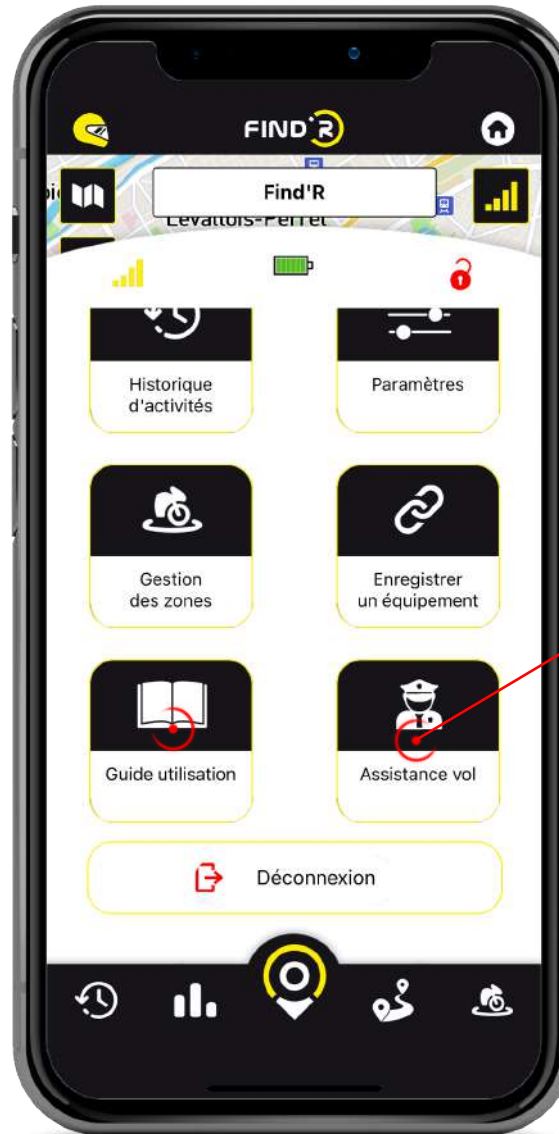

Accédez à l'assistance vol de véhicule

\* Service disponible uniquement en France

# Assistance vol



Démarrez le Service d'assistance vol si vous constatez le vol de votre véhicule

Renseignez les informations demandées et validez votre consentement pour le partage de vos données personnelles. Après validation, le service d'assistance vol vous recontacte sous 15 minutes.






# **Alarmes & Alertes**



# Alerte de Vol

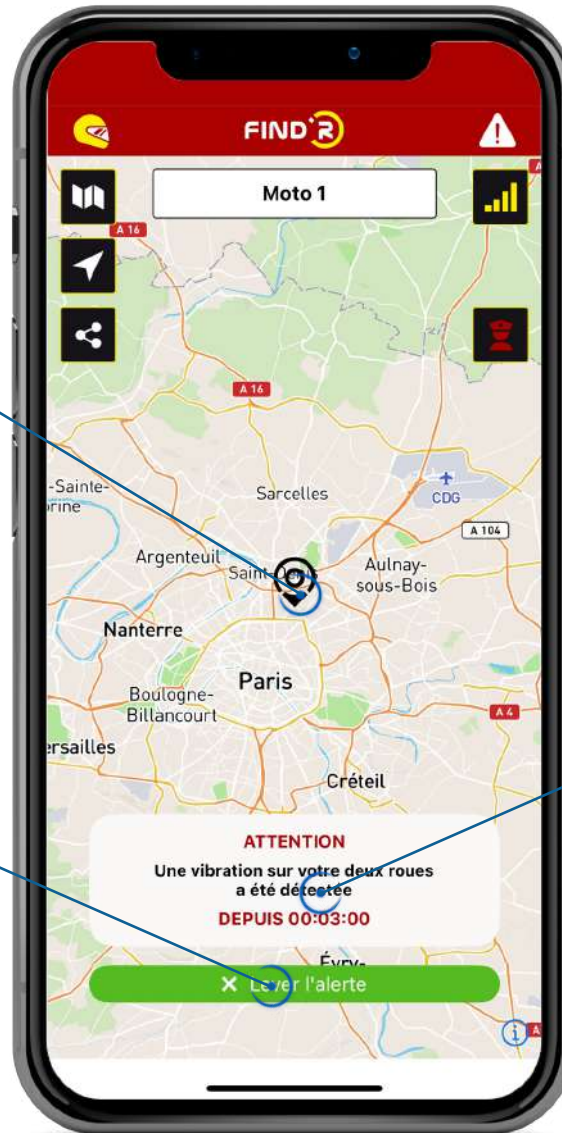

Position de votre véhicule, la géolocalisation sera continue jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Le système rebasculera alors en veille en attendant la prochaine secousse.

Si le danger potentiel est écarté, levez l'alerte.

Temps depuis la détection de vibration sur votre véhicule.

## Autres alertes



Maintenant

### Déplacement détecté

Un déplacement sur votre véhicule MA MOTO a été détecté.

Cause : Déplacement détecté.



Maintenant

### Sortie de zone

Votre véhicule MA MOTO est sorti de la zone « ZONE 1 ».

Cause : Sortie du véhicule de la zone prédéfinie «ZONE 1».



Maintenant

### Entrée de zone

Votre véhicule MA MOTO est entré dans la zone « ZONE 1 ».

Cause : Entrée du véhicule dans la zone prédéfinie «ZONE 1».



Maintenant

### Votre Find'R n'est plus alimenté

Veillez vérifier le raccordement de votre Find'R MA MOTO à la batterie.

Cause : Débranchement de la batterie du véhicule du fil rouge ou noir du module d'alimentation de votre Find'R ou coupure de l'alimentation (batterie du véhicule ne fournissant plus du tout d'énergie)

## Autres alertes

 Maintenant

**Batterie faible**  
Batterie faible détectée sur votre véhicule MA MOTO.

Cause : La tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Cause : La tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

 Maintenant

**Batterie critique**  
Batterie critique détectée sur votre véhicule MA MOTO. Rechargez votre batterie rapidement.

 Maintenant

**Batterie interne faible**  
La batterie de votre Find'R MA MOTO est faible. Votre équipement risque de s'éteindre.

Cause : La batterie de l'équipement est presque déchargée car aucune alimentation externe n'est présente. L'équipement risque de s'éteindre. Votre véhicule ne sera donc plus protégé.

Cause : Votre Find'R ne communique plus avec le serveur car aucun réseau 2G/4G disponible (exemple : garage sous terrain sans réseau, zone blanche)

 Maintenant

**Perte de connexion**  
La connexion de votre Find'R MA MOTO au serveur est interrompue.

 Maintenant

**Connexion retrouvée**  
La connexion de votre Find'R MA MOTO au serveur est retrouvée.

Cause : Votre Find'R communique de nouveau avec le serveur.



Pour toute question technique, l'équipe  
Auvray Security reste à votre disposition :  
**[supportfindr@auvray-security.com](mailto:supportfindr@auvray-security.com)**

**[www.auvray-security.com](http://www.auvray-security.com)**

© AUVRAY SECURITY