


INSTRUCTIONS

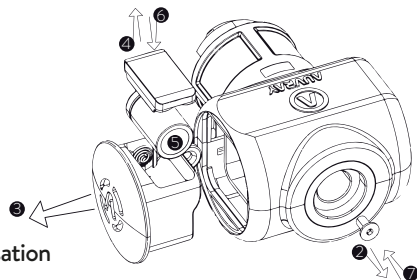

FR Première utilisation

Retirer le film de protection de la pile avant la première utilisation

- ① Ouvrir l'antivol à l'aide de sa clé
- ② Retirer la vis à l'intérieur du bloc de condamnation à l'aide d'un tournevis
- ③ Sortir le module alarme du bloc
- ④ Retirer le joint d'étanchéité
- ⑤ Retirer le film de protection
- ⑥ Remplacer soigneusement le joint
- ⑦ Remplacer le module dans le bloc et le verrouiller à l'aide de la vis

EN First use

To remove the protective film from the battery before first use

- ① Open the lock using the lock key
- ② Remove the screw inside the lock using a screwdriver
- ③ Remove alarm module from the lock body
- ④ Remove gasket
- ⑤ Remove protective film
- ⑥ Carefully replace the gasket
- ⑦ Replace the module in the body and lock it in place with the screw

AUVRAY SAS
225, allée du Lyonnais Z.I
F-26300 BOURG DE PEAGE
Tél : +33(0)4 75 71 04 98
Email : contact@auvray-security.com
www.auvray-security.com



Points de collecte sur www.quefairemisdéchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR Mode d'emploi

- Sécuriser le véhicule à un point fixe
- Tourner la clé dans le sens horaire pour ouvrir l'antivol
- Tourner la clé dans le sens anti horaire pour le fermer
- Lubrifier régulièrement la serrure et l'embout de verrouillage.

FR Fonctionnement de l'antivol

- Fermeture : 1 Bip = Activation alarme (mode Défense)
- Ouverture : Pas de Bip = Désactivation alarme
- Fermeture : Pas de Bip = Désactivation alarme (mode transport)
- L'alarme est désactivée en cas d'ouverture de l'antivol avec la clé

ATTENTION : En cas de perte de vos clés, gardez toujours chez vous une clé ou le code pour la copie.

GUARANTEE : 2 ans, couvre les défauts de matière ou de fabrication, à l'exclusion de la pile, des composants électroniques, des défauts d'aspect, ou dus à la négligence, utilisation incorrecte ou défaut d'entretien, contre preuve d'achat et retour du produit défectueux. La garantie ne couvre pas la perte, la perte de clés, le vol et les frais de retour. Valable dans tout pays.

EN How to use

- Secure the vehicle to a fixed point
- Turn key clockwise to unlock
- Turn key counter-clockwise to lock
- Lubricate lock barrel and chain tip regularly

EN How to use the anti-theft

- Closing: 1 beep = Alarm enabled (Defense mode)
- Opening: No beep = Alarm disabled
- Closing: No beep = Alarm disabled (Transport mode)
- The alarm is deactivated if the lock is opened with the key

WARNING : As a safeguard against losing the keys, always keep the copy code or a spare key at home.

GUARANTEE : 2 years, covers product failure due to material defects or workmanship, except the battery, electronic components, cosmetic damages, neglect or misuse, against proof of purchase and return of defective product. The guarantee does not cover loss, loss of keys, theft and return freight expenses. This guarantee applies worldwide

