

FR Mode d'emploi

- Pour verrouiller l'antivol, tourner la clé à fond dans le sens antihoraire puis pousser jusqu'à obtention du verrouillage automatique.
- Pour déverrouiller, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'ouverture automatique.
- Pour activer l'alarme, pousser le cylindre de verrouillage. L'activation est confirmée par 1 bip sonore.
- Pour désactiver l'alarme, ouvrir l'antivol.
- Pour le transporter, verrouiller l'antivol une seconde fois. La désactivation de l'alarme est confirmée par l'absence de Bip lors du verrouillage.
- Lubrifier régulièrement

EN How to use

- To lock the device, turn the key fully anticlockwise, then push it in until it locks automatically.
- To unlock, turn clockwise until it opens automatically.
- Activation of the alarm is confirmed by 1 beep when locking.
- To disable the alarm, open the locking cylinder.
- To transport the lock, lock it a second time. The alarm is disabled when no beep sounds during locking.
- Lubricate regularly


FR Comment recharger la batterie

1. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, l'antivol s'ouvrira automatiquement.
2. Utilisez la clé Allen pour retirer la vis.
3. Retirez le couvercle.
4. Retirez complètement le module alarme.
5. Retirez le joint silicone.
6. Branchez le câble mini USB comme indiqué sur la figure ci-dessus pour recharger le module à l'aide d'un PC ou d'un bloc alimentation (DC=5V).
7. Le voyant LED bleu s'éteindra une fois le processus de charge terminé.

EN How to recharge the battery

1. Insert the key and turn it clockwise, the key barrel will open automatically.
2. Use the Allen key to loosen the screw.
3. Remove the cover.
4. Remove the module completely.
5. Remove the silicone seal.
6. Use the mini USB cable to connect to a PC USB port or to a mobile adapter (DC=5V) to charge the module.
7. The blue LED light will turn off once the charging process is complete

Please charge the battery regularly to maintain the functionality of the safety alarm and to avoid damage to the battery. It needs to be recharged every 3 months.

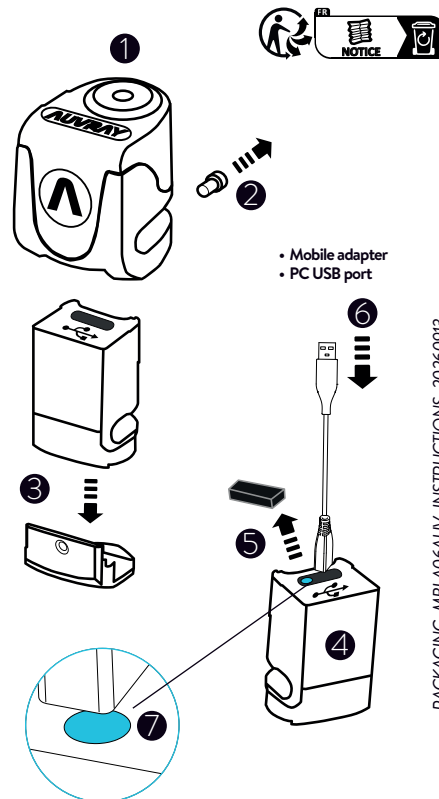

Veuillez charger la batterie régulièrement pour maintenir la fonctionnalité du produit et éviter d'endommager la batterie. Le produit doit être rechargé tous les 3 mois.

AUVRAY SAS

225, allée du Lyonnais Z.I
F-26300 BOURG DE PEAGE
Tél : +33(0)4 75 71 04 98
Email : contact@auvray-security.com
www.auvray-security.com



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
et batterie
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairendemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

