



FR Mode d'emploi

- Sécuriser le véhicule à un point fixe
- Tourner la clé dans le sens horaire pour ouvrir l'antivol
- Tourner la clé dans le sens anti horaire pour le fermer
- Lubrifier régulièrement la serrure et les extrémités de la anse

GARANTIE : 2 ans, couvre les défauts de matière ou de fabrication, à l'exclusion de la pile, des composants électroniques, des défauts d'aspect, ou dus à la négligence, utilisation incorrecte ou défaut d'entretien, contre preuve d'achat et retour du produit défectueux. La garantie ne couvre pas la perte, la perte de clés, le vol et les frais de retour. Valable dans tout pays.

EN How to use

- Secure the vehicle to a fixed point
- Turn key clockwise to unlock
- Turn key counter-clockwise to lock
- Lubricate lock barrel and shackle tips regularly

GUARANTEE : 2 years, covers product failure due to material defects or workmanship, except the battery, electronic components, cosmetic damages, neglect or misuse, against proof of purchase and return of defective product. The guarantee does not cover loss, loss of keys, theft and return freight expenses. This guarantee applies worldwide

REF : PACKAGING_UAAUV_INSTRUCTIONS_20260913


AUVRAY SAS

225, allée du Lyonnais Z.I
F-26300 BOURG DE PEAGE

Tél : +33(0)4 75 71 04 98

Email : contact@auvray-security.com


www.auvray-security.com



FR Remplacement de la pile

Retirer le film de protection de la pile avant la première utilisation

- Ouvrir l'antivol à l'aide de sa clé et retirer la anse
- Retirer la vis de verrouillage côté buzzer à l'aide de la clé Allen
- Sortir le module alarme du bloc de condamnation
- Ouvrir le compartiment de la pile en actionnant le verrouillage manuellement pour atteindre la pile
- Retirer le film de protection
- Refermer soigneusement le compartiment de la pile avant de le replacer dans le bloc de condamnation
- Verrouiller le module avec la vis de verrouillage à l'aide de la clé Allen

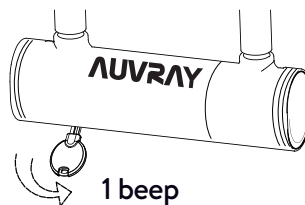

FR Fonctionnement de l'antivol

- Fermeture : 1 Bip = Activation alarme (mode Défense)
- Ouverture : Pas de Bip = Désactivation alarme
- Fermeture : Pas de Bip = Désactivation alarme (mode transport)
- L'alarme est désactivée en cas d'ouverture de l'antivol avec la clé

EN Battery replacement

Remove the protective film from the battery before first use

- Open the lock using its key and remove the shackle
- Remove the locking screw on the buzzer side using the Allen key
- Take the alarm module out of the locking block
- Open the battery compartment by manually activating the lock to access the battery
- Remove the protective film
- Carefully close the battery compartment before placing it back into the locking block
- Lock the module with the locking screw using the Allen key

EN How to use the anti-theft

- Closing: 1 beep = Alarm enabled (Defense mode)
- Opening: No beep = Alarm disabled
- Closing: No beep = Alarm disabled (Transport mode)
- The alarm is deactivated if the lock is opened with the key