



## FR Mode d'emploi

- Sécuriser le véhicule à un point fixe
- Tourner la clé dans le sens horaire pour ouvrir l'antivol
- Tourner la clé dans le sens anti horaire pour le fermer
- Lubrifier régulièrement la serrure et les extrémités de la anse

**GARANTIE** : 2 ans, couvre les défauts de matière ou de fabrication, à l'exclusion de la pile, des composants électroniques, des défauts d'aspect, ou dus à la négligence, utilisation incorrecte ou défaut d'entretien, contre preuve d'achat et retour du produit défectueux. La garantie ne couvre pas la perte, la perte de clés, le vol et les frais de retour. Valable dans tout pays.

## EN How to use

- Secure the vehicle to a fixed point
- Turn key clockwise to unlock
- Turn key counter-clockwise to lock
- Lubricate lock barrel and shackle tips regularly

**GUARANTEE** : 2 years, covers product failure due to material defects or workmanship, except the battery, electronic components, cosmetic damages, neglect or misuse, against proof of purchase and return of defective product. The guarantee does not cover loss, loss of keys, theft and return freight expenses. This guarantee applies worldwide

REF : PACKAGING\_UAPRO250\_INSTRUCTIONS\_20260913

### AUVRAY SAS

225, allée du Lyonnais Z.I

F-26300 BOURG DE PEAGE

Tél : +33(0)4 75 71 04 98

Email : [contact@auvray-security.com](mailto:contact@auvray-security.com)

[www.auvray-security.com](http://www.auvray-security.com)



## FR Remplacement de la pile





Retirer le film de protection de la pile avant la première utilisation

- 1 • Ouvrir l'antivol et retirer la anse
- 2 • Sortir le module alarme en appuyant sur le bouton
- 3 • Retirer le joint d'étanchéité
- 4 • Replacer soigneusement le joint
- 5 • Réinsérez le module dans le tube jusqu'au clic

## EN Battery replacement

Remove the protective film from the battery before first use

- 1 • Open the lock and remove the shackle
- 2 • Remove alarm module by pushing the button
- 3 • Remove gasket
- 4 • Carefully install the gasket back
- 5 • Insert the module back in the tube until the click

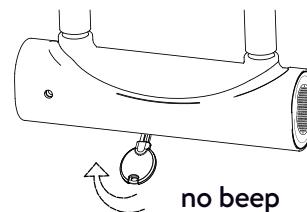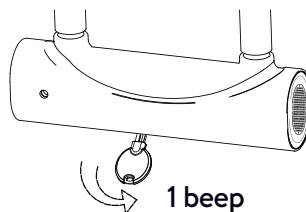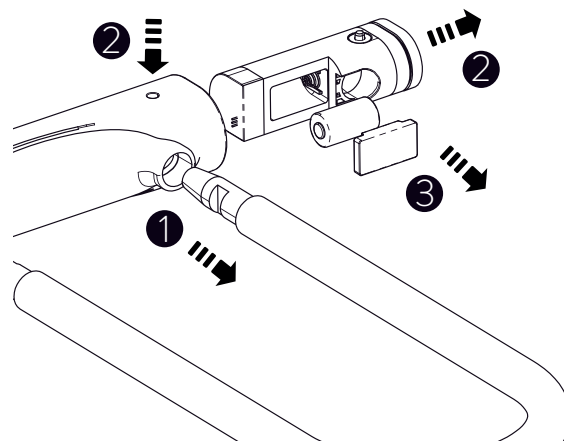

## FR Fonctionnement de l'antivol

- Fermeture : 1 Bip = Activation alarme (mode Défense)
- Ouverture : Pas de Bip = Désactivation alarme
- Fermeture : Pas de Bip = Désactivation alarme (mode transport)
- L'alarme est désactivée en cas d'ouverture de l'antivol avec la clé

## EN How to use the anti-theft

- Closing: 1 beep = Alarm enabled (Defense mode)
- Opening: No beep = Alarm disabled
- Closing: No beep = Alarm disabled (Transport mode)
- The alarm is deactivated if the lock is opened with the key